

KIT DE REPARACIÓN PARA DISPENSADORES HOT TOP2

Este kit de reparación se envía en relación al retiro voluntario del mercado que Gehl Foods llevó a cabo por motivos de seguridad de los dispensadores comerciales de salsa de queso y chile HOT TOP2 modelos HT2-04 Single, HT2-04 Dual y HT2-03 APS para tratar el riesgo de incendio y quemadura que puede ocurrir en determinadas circunstancias.

Se retiran del mercado los dispensadores con los siguientes números de serie:

Desde HT2 164500 hasta HT2 299689.


Si necesita asistencia, contáctese directamente con Gehl Foods al 877-440-4008.

I. ESTAS INSTRUCCIONES ABARCAN DOS REPARACIONES


- 1) Sustituir la paleta de ventilador
- 2) Colocar un separador metálico inferior para cubrir el serpentín de calentamiento

II. PIEZAS INCLUIDAS EN EL KIT DE REPARACIÓN

Paleta de ventilador blanca

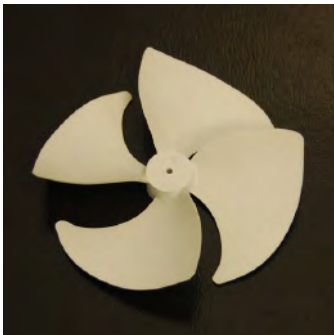

Separador metálico inferior

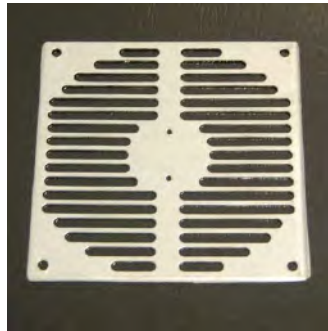

Destornillador Phillips



Tornillos Phillips adicionales




III. SIGA ESTOS DIEZ SENCILLOS PASOS PARA REPARAR SU DISPENSADOR


PELIGRO

Para evitar electrocutarse DEBE DESCONECTAR el dispensador del tomacorriente de pared ANTES de comenzar con esta reparación.

- 1) **IMPORTANTE: DESCONECTE EL DISPENSADOR.** Retire la tapa del dispensador y espere diez minutos a que se enfríe. Pasados los diez minutos, quite la(s) bolsa(s) de salsa del dispensador. Si su dispensador utiliza un peso, también quítelo.

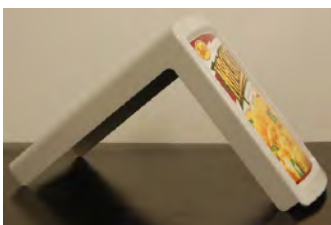


Tapa del dispensador

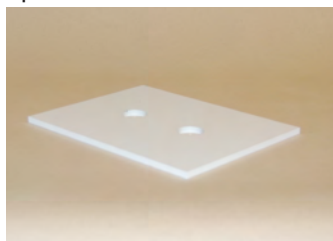

Peso

- 2) Con el destornillador incluido en el kit, retire los cuatro tornillos de la tolva (como se muestra) y quítela. Recuerde guardar los cuatro tornillos.

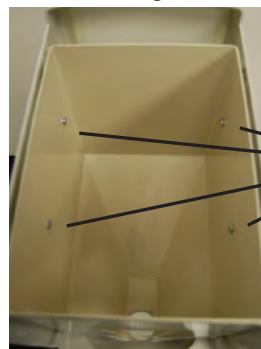

Tornillos




Tolva

- 3) Retire los cuatro tornillos manteniendo el calentador en su lugar. Recuerde guardar los cuatro tornillos.


NO RETIRE NINGUNO DE LOS CABLES CONECTADOS AL CALENTADOR.

Cables

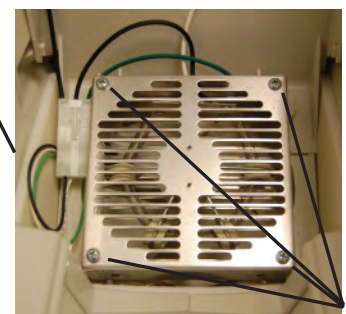

Tornillos

- 4) Tire del calentador hacia arriba de modo que tenga suficiente espacio para alcanzar el ventilador.

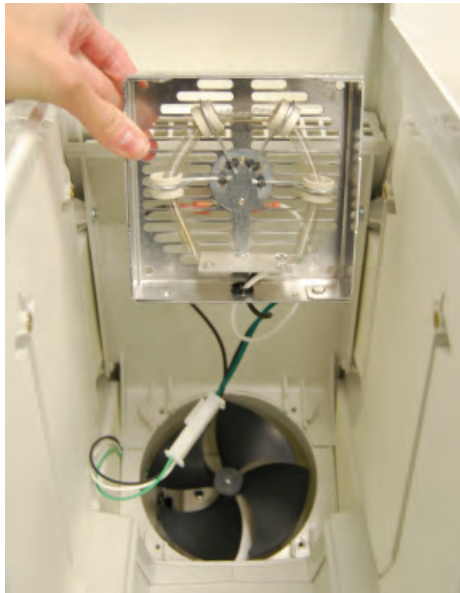


- 5) Retire la paleta negra de ventilador. **TENDRÁ QUE HACERLO CON FUERZA.** Una vez que quite la paleta de ventilador, descártela.




Antes de quitar la paleta de ventilador

Después de quitar la paleta de ventilador

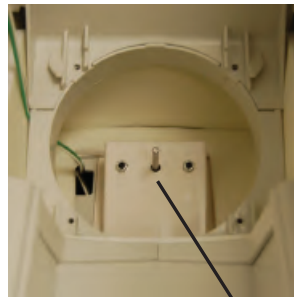


Eje metálico

- 6) Coloque la nueva paleta de ventilador de color blanca sobre el eje metálico. Debe alinear el eje metálico con el agujero en la paleta de ventilador e insertar eje metálico en el agujero. **PRESIONE HACIA ABAJO CON FIRMEZA.** Asegúrese de que el eje metálico pase a través del agujero y no del área contigua al agujero.

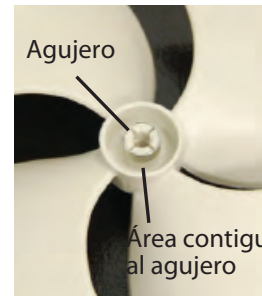


Punta del eje metálico

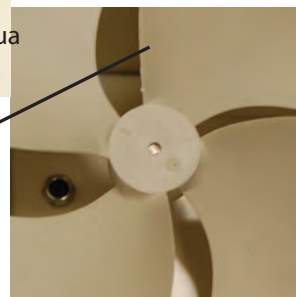

ASEGÚRESE DE PRESIONAR LA PALETA DE VENTILADOR HASTA EL FONDO. Intente mover la paleta de ventilador. Si se mueve, es porque no la colocó adecuadamente. Además, debería poder ver la punta del eje metálico cerca del borde superior del agujero del ventilador.

- 7) Coloque el nuevo separador metálico inferior sobre el ventilador, con las ranuras en sentido horizontal, como se muestra.

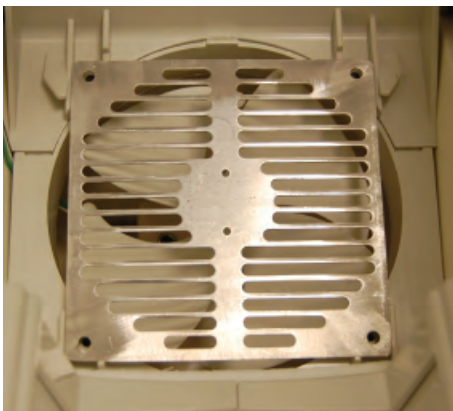

- 8) Coloque el serpentín de calentamiento sobre el separador metálico inferior de modo tal que las ranuras estén en sentido horizontal, al igual que las del separador metálico inferior.



ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES SE UBIQUEN DE FORMA SEGURA AL LADO DEL SERPENTÍN DE CALENTAMIENTO Y NO DEBAJO DE ÉL.

- 9) Vuelva a colocar los cuatro tornillos largos para asegurar el serpentín de calentamiento en su lugar. Verifique que los tornillos pasen a través de los agujeros tanto del serpentín de calentamiento como del separador metálico inferior.

- 10) Vuelva a colocar la tolva con los cuatro tornillos cortos. Se incluyen tornillos cortos adicionales en caso de que pierda alguno.

Para obtener asistencia adicional, comuníquese con la línea directa de retiros del mercado de Gehl al 1-877-440-4008 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., zona horaria central de EE. UU.

Realizar esta reparación no anulará ni afectará de forma negativa su garantía.